

# INSTALLAZIONE ROTOLI SULLA PARETE

## ISTRUZIONI DI POSA DIVINA SERIE R

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, prima di iniziare l'installazione.

### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Utilizzare guanti resistenti all'abrasione durante la manipolazione del prodotto.

In caso di utilizzo di strumenti o attrezzature da taglio, usare guanti ed occhiali di protezione appropriati ai rischi inerenti a queste operazioni.

In caso di utilizzo di colle, utilizzare una protezione respiratoria adeguata e tenere fuori dalla portata dei bambini.



### Pareti

1. La parete deve essere piana, regolare, sempre asciutta, stabile e libera da crepe, sporco e sostanze che inibiscono l'adesione.
2. Vecchi residui di calce, colla, olio e vernice devono essere rimossi con una spazzola metallica per ottenere una parete assorbente.
3. I grassi devono essere completamente rimossi.
4. E' opportuno che la superficie di qualsiasi tipo di fondo, sia strutturalmente sana e forte, sicura, stabile, pulita e priva di qualsiasi residuo di olio, grasso, cera, sporco, vernice o qualsiasi contaminante che agisca come inibitore dell'incollaggio.
5. Le irregolarità devono essere livellate con stucco adatto.
6. Cartongesso ed altri substrati molto assorbenti devono essere trattati preventivamente con un primer (Wakol D 3074, diluito 1:2 in acqua).
7. Leggere attentamente l'etichetta sulla confezione del primer circa diluizione e tempo di essiccazione.


### Strumenti necessari

Rullino schiaccia giunti, livello, matita, spazzola, metro a nastro, righello, rullo a pelo corto, panno e cutter X-Acto.







### Misurazioni

Disegnare una linea a piombo (linea verticale) con l'aiuto di una livella a bolla. Questa sarà la vostra guida, dove le due bande dei rotoli serie R saranno allineate.

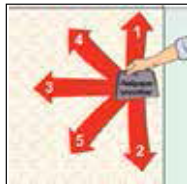

### Applicazione

1. I rotoli imballati e la colla devono essere acclimatati nel luogo della posa in ambiente asciutto e ben ventilato per un minimo di 48 ore.
2. Togliere i rotoli dall'imballaggio solo al momento di iniziare l'installazione.
3. Durante l'installazione mantenere la temperatura e Ur\* a livello costante ed alle condizioni che prevarranno quando l'edificio sarà occupato.
4. Questo significa mantenere la temperatura tra 18°C e 28°C (65°F a 82°F) e Ur\* tra 35% e 65%.
5. Installare i rivestimenti di parete in sughero Divina Cork Serie R utilizzando la colla Henkel Thomsit PEAC.
6. Per una corretta applicazione della colla seguire attentamente le istruzioni sull'etichetta della confezione, così come le informazioni delle schede tecniche.
7. Controllare l'area della parete misurando dalla linea verticale verso l'angolo.
8. Assicurarsi che la larghezza dei rotoli lungo gli angoli sia identica o maggiore di 5 cm.
9. Se necessario ripetere la precedente operazione disegnando una nuova linea parallela alla prima.
10. Mescolare la colla prima dell'uso.
11. Applicare la colla Henkel Thomsit PEAC con un rullo a pelo corto sul retro dei rotoli e sulla parete.
12. Evitare l'eccesso di colla.
13. La quantità della colla applicata deve essere di 200-250 g/m<sup>2</sup>.
14. Allineare attentamente il primo rotolo alla guida tracciata.
15. Non usare troppa pressione quando si applica il rotolo in posizione perché così, se necessario si potrà fare un eventuale aggiustamento.
16. Quando il rotolo è collocato premere con le mani per assicurarsi che tutte le parti siano a contatto con la colla sulla parete.
17. Passare una spazzola su tutta l'area del rotolo.
18. Quindi utilizzare il rullino schiaccia giunti per assicurarsi che il rotolo sia ben fissato al muro.
19. Procedere nello stesso modo con i rotoli successivi.

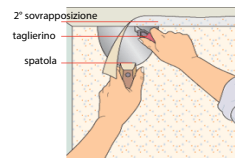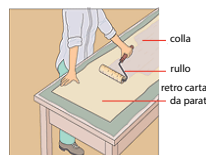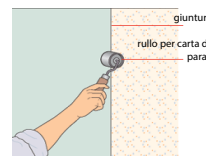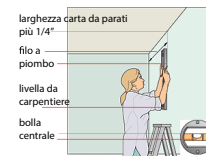

### LA COLLA

- Tempo di essiccazione Henkel Thomsit PEAC : nessuno
- Tempo di apertura Henkel Thomsit PEAC: da 20 a 30 min.
- Temperature elevate e basse HR ridurranno il tempo di essiccazione.
- Temperature basse e alte HR allungheranno il tempo di essiccazione.

\*Ur: Umidità Relativa